


脚部にはホワイトボード用の組立説明書が入っておりますが、ピンナップスクリーンをお求めの方は脚部に同梱されている説明書は破棄し、こちらの説明書をご参照ください。


20min **ピンナップスクリーン W1200 ブルーキャスター脚 組立説明書**
 組立の目安 SHPUB-1290BLB, SHWB-LASWH2

組立て方がわからない？
 お手入れに困ったら？


アールエフヤマカワ FAQ 検索

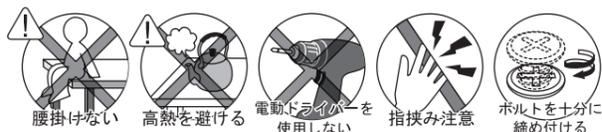

▲移動の際は、必ずキャスターのロックを解除してください。
 ▲ご使用中は、必ずキャスターのロックをかけてください。

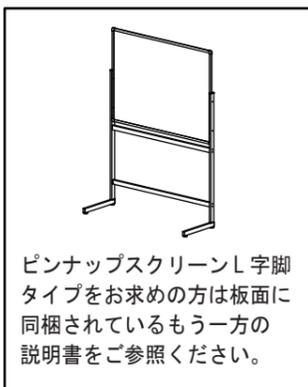


ピンナップスクリーンL字脚タイプをお求めの方は板面に同梱されているもう一方の説明書をご参照ください。

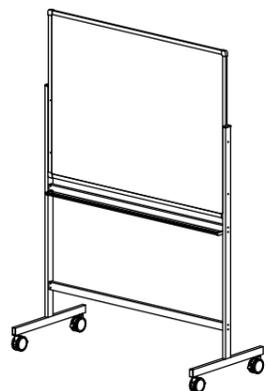


部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

① 横フレーム ×2 ※⑤トラスボルトが4本取付済		② 脚部 ×2 穴の大きい面が外側です。		③ ボード ×1 表	
④ カバー ×2 ※掲示板の組み立てには使用しません 		⑤ トラスボルト ×8 (M6×35) ※①に取付済		⑥ ワッシャー ×8 ※⑤に取付済	
⑦ スプリングワッシャー ×8 ※⑤に取付済		⑧ キャップ ×8 		⑨ 六角レンチ ×1 	
⑩ 長ネジ ×4 (M4×30) ※裏面にはフレーム部分にネジ頭が見える仕様となっています。		⑪ 六角レンチ ×1 		⑫ 長ネジ ×4 (M4×30) 	


1 ①六角レンチを使用し、①横フレームから⑤トラスボルト・⑥ワッシャー・⑦スプリングワッシャーを取り外します。

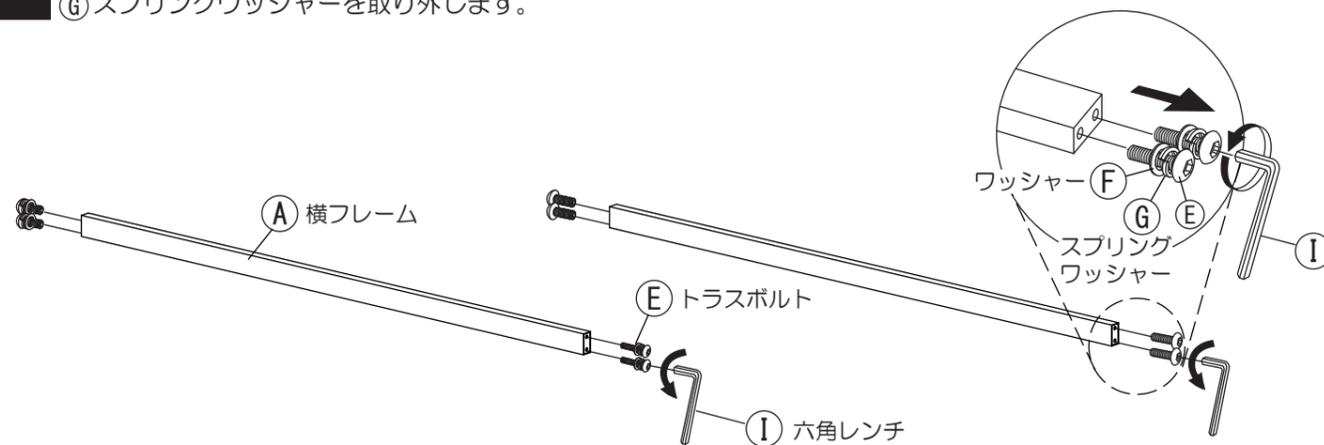


2 ②脚部に①六角レンチで①横フレームを取り付けます。⑥ワッシャー、⑦スプリングワッシャーが付いた⑤トラスボルトで仮締めしてください。

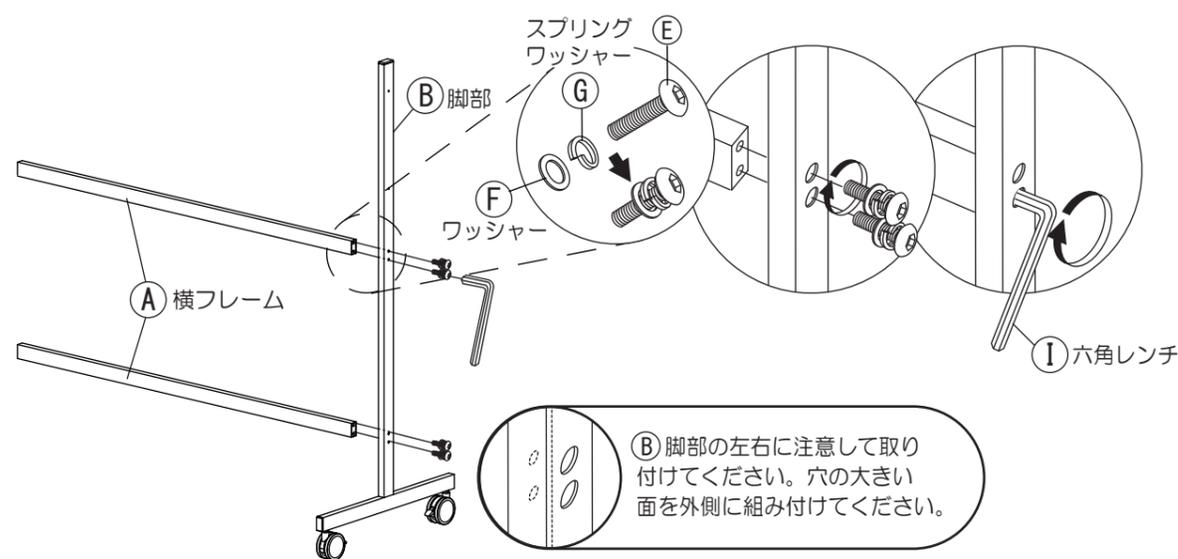


3 同様に反対側の②脚部を取り付けます。①六角レンチを使い、⑦スプリングワッシャー・⑥ワッシャーが付いた⑤トラスボルトで①横フレームを緩めに取り付けてください。

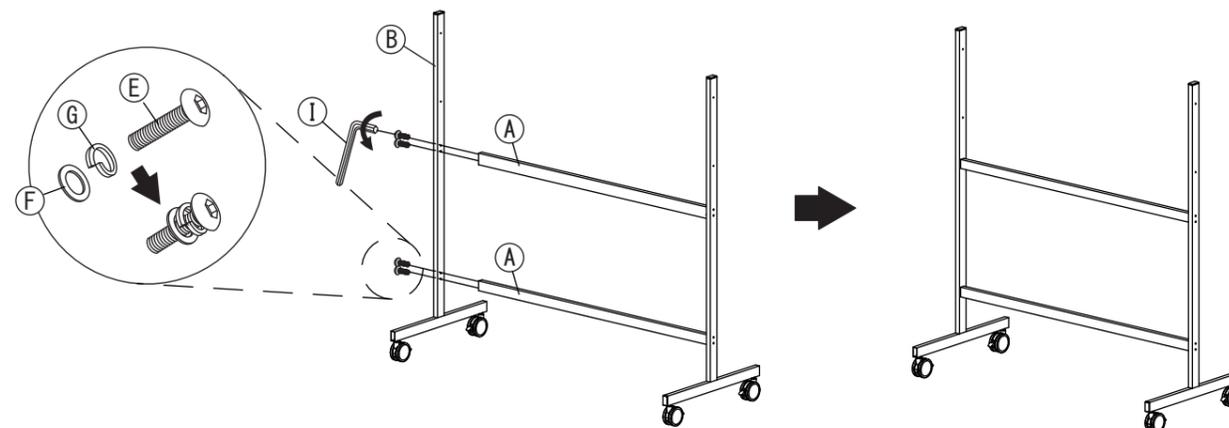

4 **3**で組み立てた脚部に**③**ボードを**④**長ネジでプラスドライバーを使ってしっかりと取り付けます。その後、全ての**⑤**トラスボルトを**①**六角レンチでしっかりと増し締めしてください。

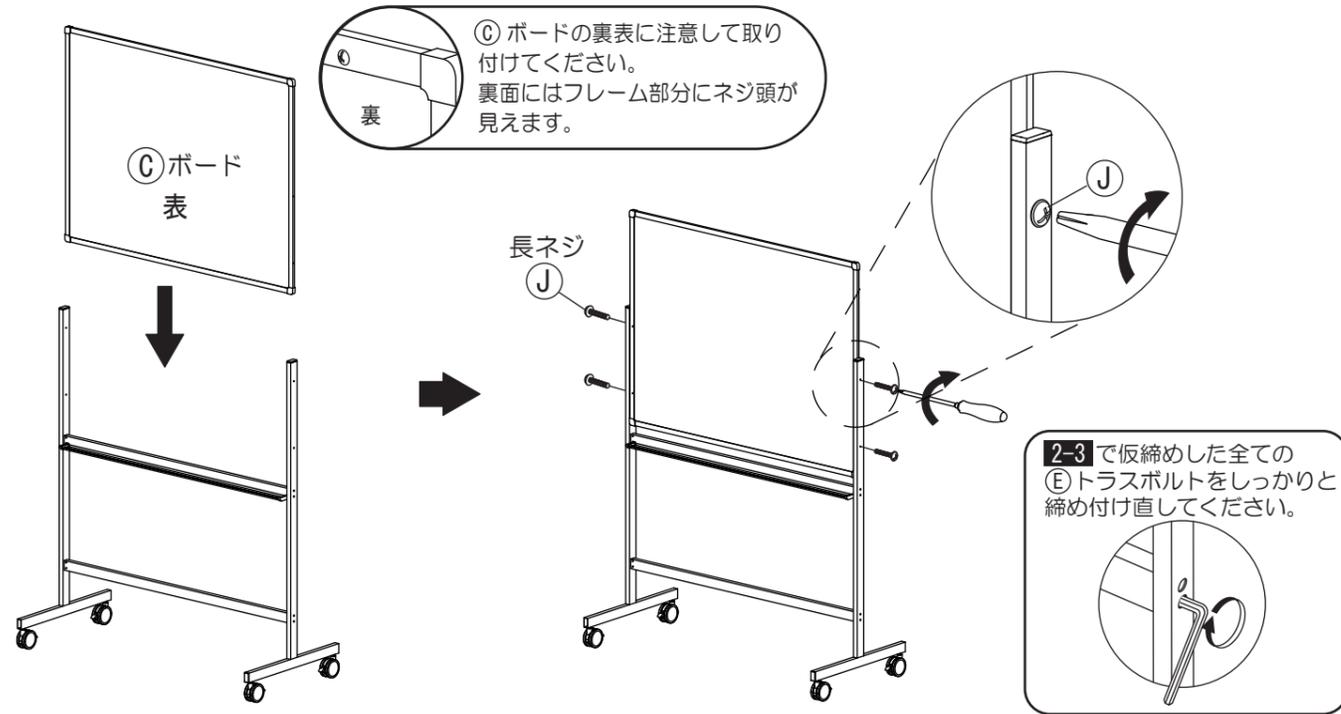

5 全てのネジ類がしっかりと締め付けられていることを確認したら、**⑥**脚部の**⑤**トラスボルトを締め付けた穴に、**⑧**キャップを差し込んでください。

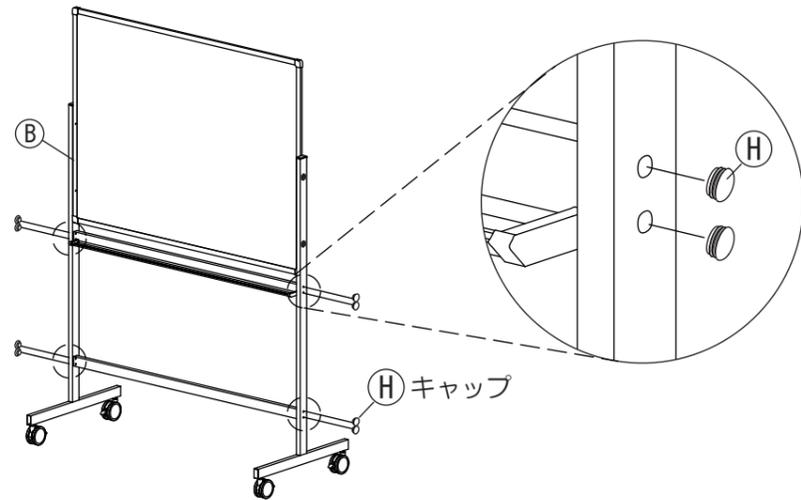

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものをぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

オールエフヤマカワ FAQ 検索



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHPUB-1290BLB, SHWB-LASWH2	1244	560	1790
材質	繊維板、布（ポリエチレン）、 金属（アルミニウム）		
脚部	金属（鋼）		

オール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。

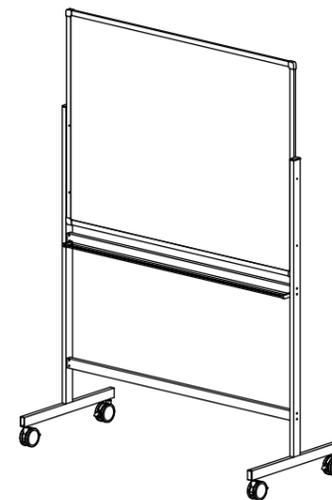

- チェック項目**
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか**
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 全体にガタつきはないか**
…全てのネジ類がしっかりと締め付けられているかご確認ください。
ネジ類は定期的に増し締めしてください。
- 完成図との相違は見当たらないか**
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日～金曜日(祝日を除く) AM9:00～PM5:00	
オール・エフ・ヤマカワ株式会社	☎ 0120-204-208
お客様相談室	FAX 059-256-5333
申込番号	
品名	ピンナップスクリーン キャスター脚
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

ご協力いただきありがとうございました。


脚部にはホワイトボード用の組立説明書が入っておりますが、ピンナップスクリーンをお求めの方は脚部に同梱されている説明書は破棄し、こちらの説明書をご参照ください。

20min
組立の目安

ピンナップスクリーン W1200 ブルーL字脚 組立説明書
SHPUB-1290BLB, SHWB-LLWH

組立て方がわからない？
お手入れに困ったら？

アールエフヤマカワ FAQ 検索

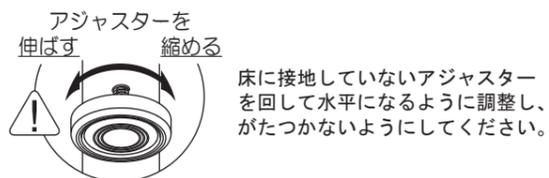

▲必ず壁面に接する状態で設置してください。




ピンナップスクリーンキャスター脚タイプをお求めの方は板面に同梱されているもう一方の説明書をご参照ください。

部材一覧


※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

<p>① 横フレーム ×2</p> <p>※⑤トラスボルトが4本取付済</p>		<p>② 脚部 ×2</p> <p>穴の大きい面が外側です。</p>		<p>③ ボード ×1</p> <p>表</p>	
<p>④ カバー ×2</p> <p>※掲示板の組み立てには使用しません</p>		<p>裏</p> <p>※裏面にはフレーム部分にネジ頭が見える仕様となっています。</p>			
<p>⑤ トラスボルト ×8</p> <p>(M6×35)</p> <p>※①に取付済</p>	<p>⑥ ワッシャー ×8</p> <p>※⑤に取付済</p>	<p>⑦ スプリングワッシャー ×8</p> <p>※⑤に取付済</p>	<p>⑧ キャップ ×8</p>	<p>⑨ 六角レンチ ×1</p>	<p>⑩ 長ネジ ×4</p> <p>(M4×30)</p>


1 ①六角レンチを使用し、①横フレームから⑤トラスボルト・⑥ワッシャー・⑦スプリングワッシャーを取り外します。

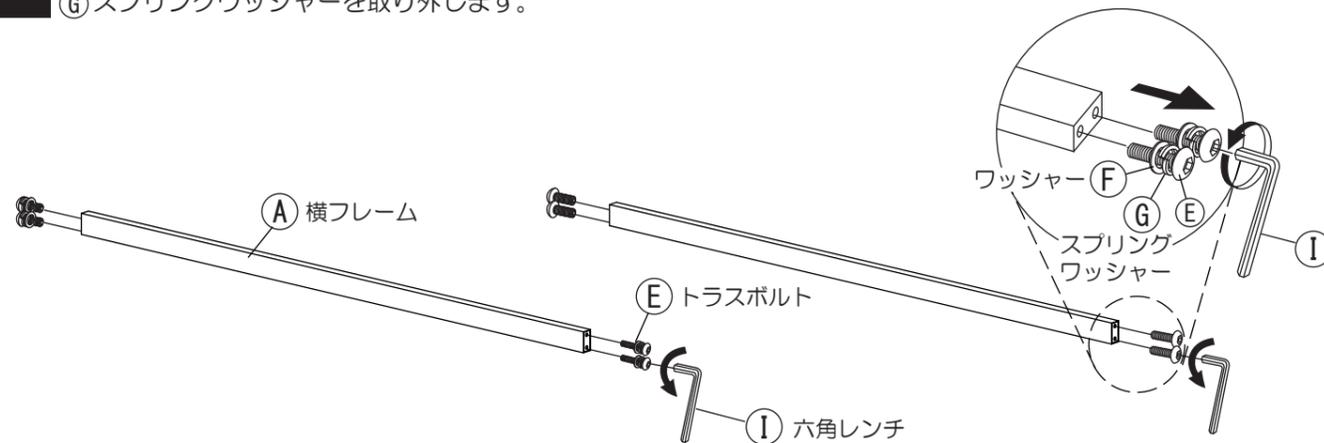


2 ②脚部に⑨六角レンチで①横フレームを取り付けます。⑥ワッシャー、⑦スプリングワッシャーが付いた⑤トラスボルトで仮締めしてください。

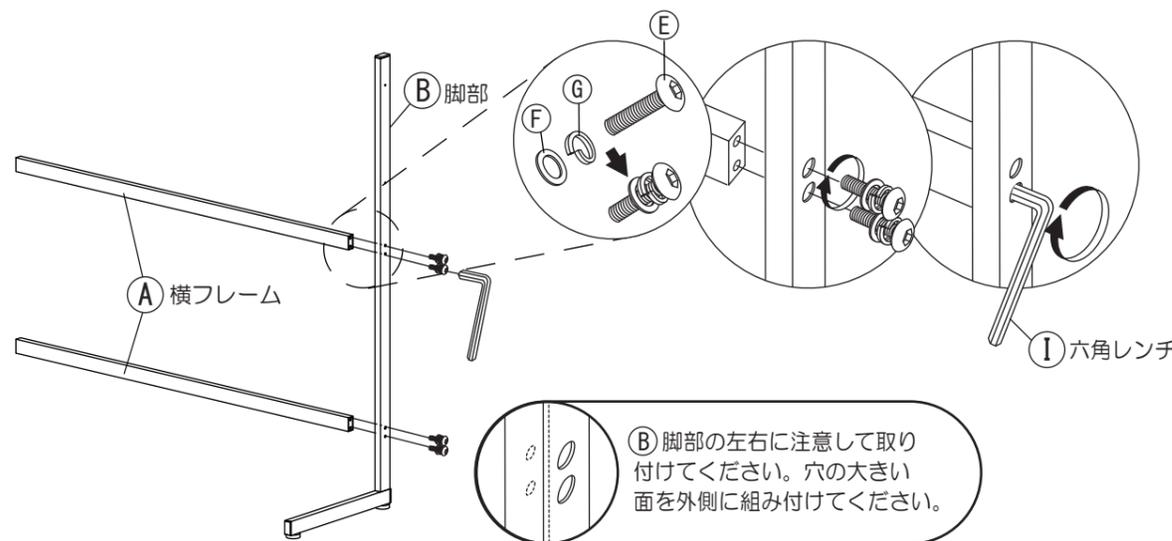


3 同様に反対側の②脚部を取り付けます。⑨六角レンチを使い、⑦スプリングワッシャー・⑥ワッシャーが付いた⑤トラスボルトで①横フレームを緩めに取り付けてください。

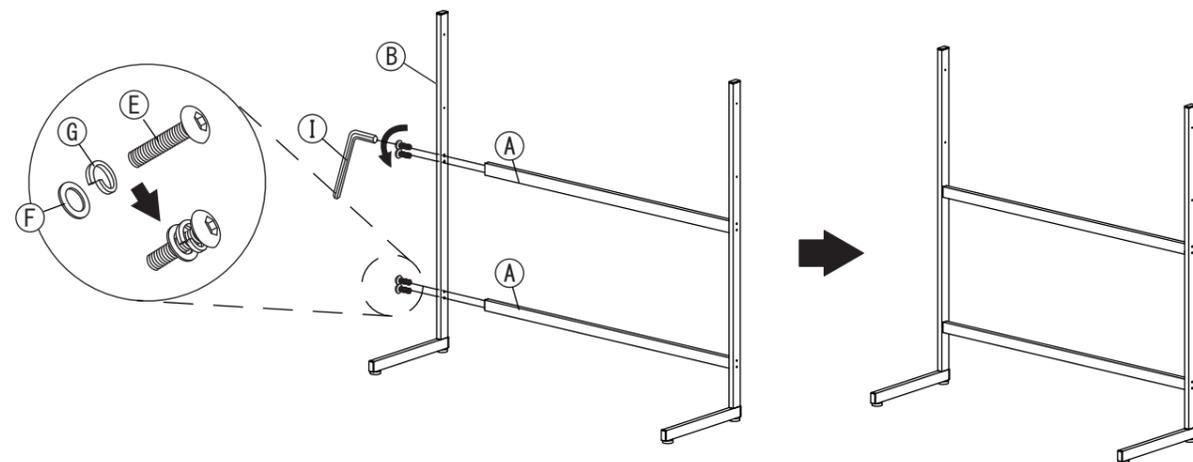


4 **3**で組み立てた脚部に**④**ボードを**①**長ネジでプラスドライバーを使ってしっかりと取り付けます。その後、全ての**⑤**トラスボルトを**①**六角レンチでしっかりと増し締めしてください。

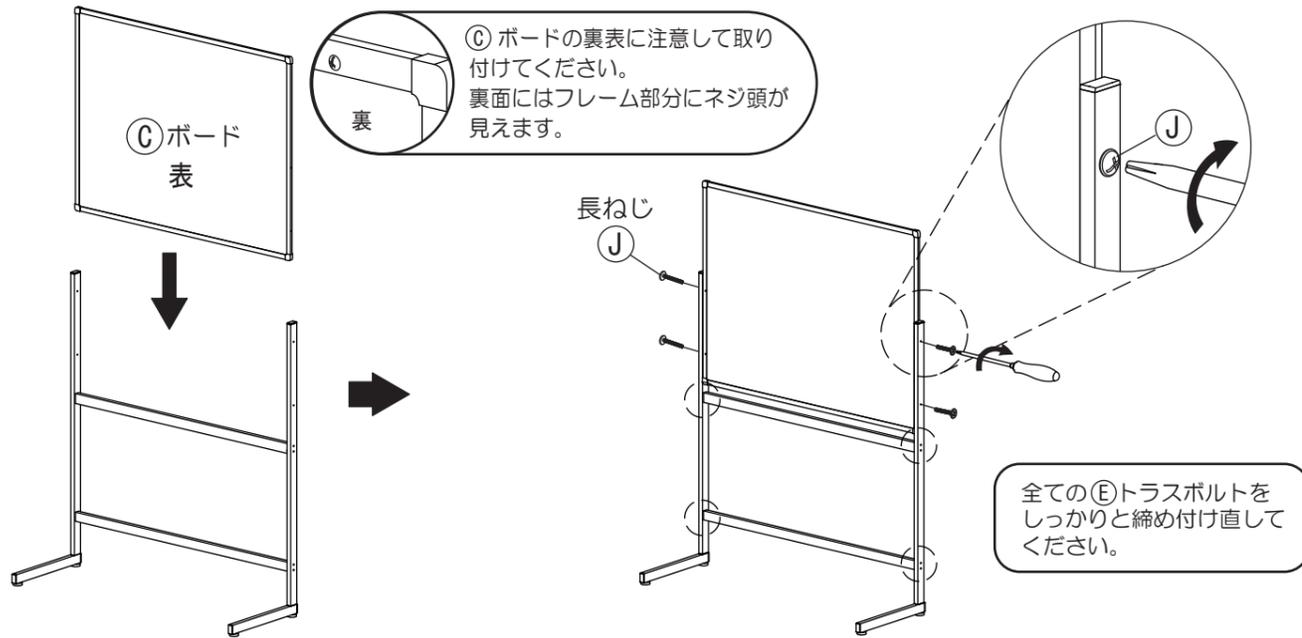

5 全てのネジ類がしっかりと締め付けられていることを確認したら、**⑥**脚部の**⑤**トラスボルトを締め付けた穴に、**⑧**キャップを差し込んでください。

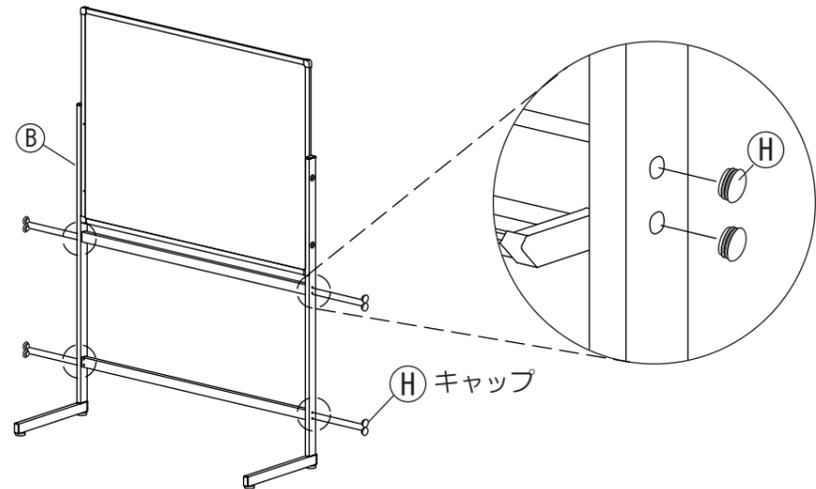

6 必ず商品の背面が、壁面に接するように設置し、アジャスターを回してガタつきがないように調整してください。

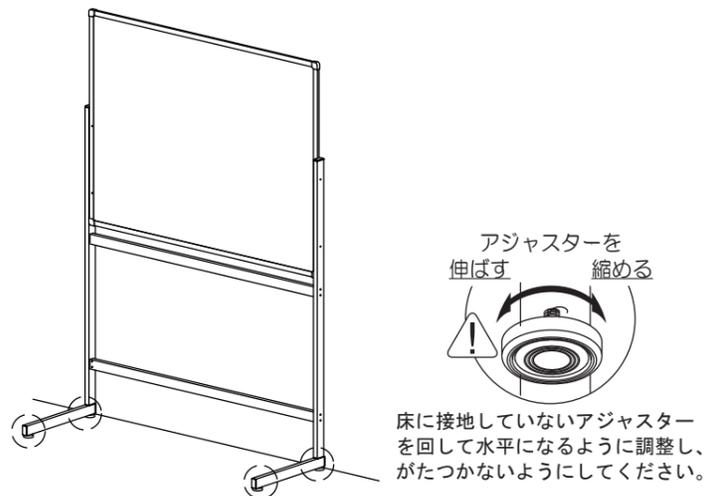

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりにしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものをぶついたりしないでください。破損する事があります。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずすみやかに拭き取ってください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲必ず壁面に接する状態で設置してください。倒れて破損やケガをすることがあります。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆テープや接着剤等を板面に使用しないでください。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組立て方がわからない?お手入れに困ったら?

アールエフヤマカワ FAQ 検索



＜品質表示＞


外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
SHPUB-1290BLB, SHWB-LLWH	1262	430	1711
材質	繊維板、布（ポリエチレン）、 金属（アルミニウム）		
脚部	金属（鋼）		

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される場合は、下図に問題箇所の記入をお願い致します。

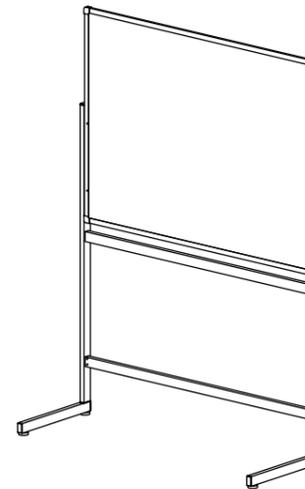

- チェック項目
- 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- 全体にガタつきはないか
…全てのネジ類がしっかりと締め付けられているかご確認ください。
ネジ類は定期的に増し締めしてください。
- 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

月曜日～金曜日(祝日を除く) AM9:00～PM5:00	
アール・エフ・ヤマカワ株式会社	☎ 0120-204-208
お客様相談室	FAX 059-256-5333
申込番号	
品名	ピンナップスクリーン L字脚
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	

ご協力いただきありがとうございました。